

Leiterhebel



Leiterhebel



Zweck

- ⇒ Zum Retten von Personen mit Steckleiter und Krankentrage
- ⇒ Zum Überwinden von Höhenunterschieden und Hindernissen
- ⇒ Kann nur eingesetzt werden, wo der entsprechende Platz zum Aufrichten oder Ablegen der Leiter zur Verfügung steht
- ⇒ Statt des Leiterhebels kann die Steckleiter auch als schiefe Ebene eingesetzt werden
- ⇒ Anstelle der Krankentrage kann auch die Korbtrage verwendet werden

Leiterhebel

Leinenführung


Leinenführung an der Krankentrage
zum Befestigen am Leiterhebel



Leiterhebel

Leinenführung

Leinenführung an der Krankentrage
zum Befestigen am Leiterhebel

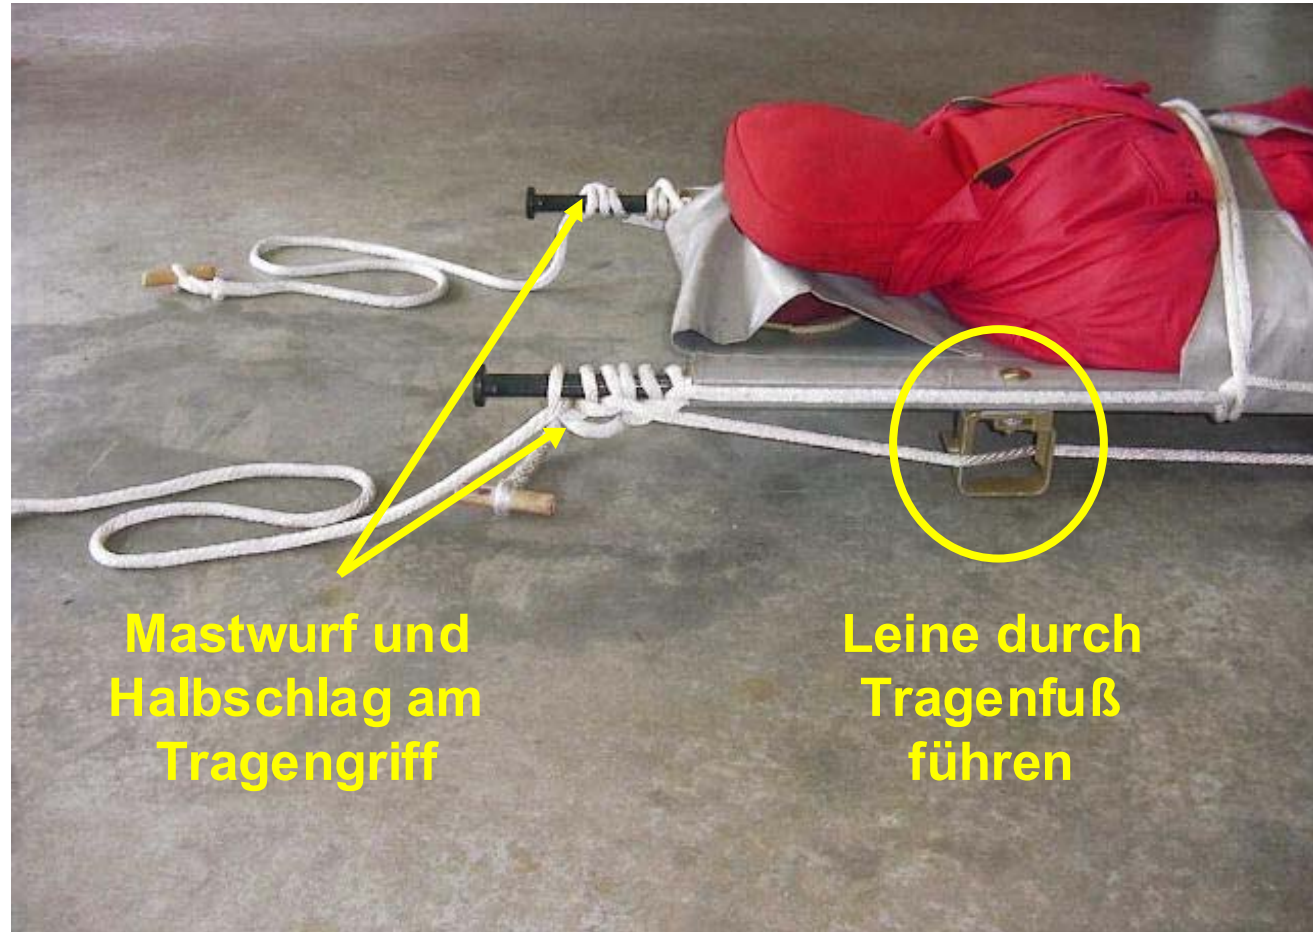

Leiterhebel

Leinenführung

Leinenführung an der Krankentrage
zum Befestigen am Leiterhebel



Leiterhebel

Anbinden der Krankentrage

➔ Bild 1 und 2:
Anbinden der
Krankentrage
mit den kurzen
Leinenenden
an die
Steckleiter mit
Mastwurf und
Halbschlag.



Leiterhebel

Anstellen des Leiterhebels



**Anstellen des Leiterhebels an das Gebäude.
Die Trage wird dadurch angehoben.**

Leiterhebel

Ablassen



**Ablassen der Leiter,
Person liegt
eingebunden auf der
waagrechten Trage**

**Die Haltemannschaft ist für
das waagrechte Ausrichten
der Trage verantwortlich**



Retten und Selbstretten



Anstelle des Leiterhebels kann die schiefe Ebene mit der Korbtrage verwendet werden. Die Korbtrage gleitet, gesichert durch zwei Halteleinen auf der Steckleiter nach unten.

